


Montageanleitung für Verschluss THE Light mit ABS für Artikel 6616

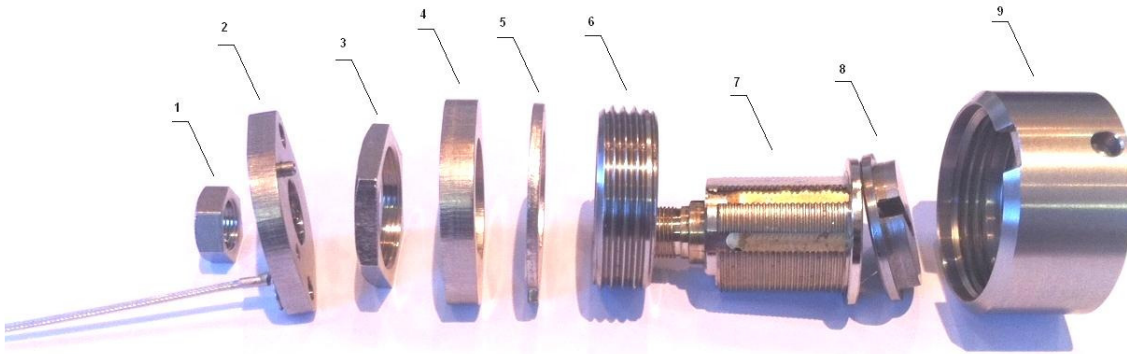

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mutter M10 | 6. Gewinding |
| 2. Verschlussriegel | 7. Verschlusszylinder Kaba 1031 oder Keso X3.031 |
| 3. Mutter M23 | 8. Aufbohrscheibe |
| 4. Verdrehschutz Verschluss | 9. Verschlusskörper |
| 5. Verdrehschutz Zylinder | |

Montage:

1. Aufbohrscheibe in Verschlusskörper legen
2. Verschlusszylinder in den Verschlusskörper auf Aufbohrscheibe legen
3. Gewinding (Löcher nach oben) in Verschlusskörper drehen und Handfest anziehen
4. Verdrehschutz Zylinder (Foto 2) über Verschlusszylinder legen
5. Verdrehschutz Verschluss über Verschlusszylinder legen
6. Mutter M23 mit Rohr- oder Gabelschlüssel festziehen (Loch beim Verschlusskörper kann mit Durchschlag zum festhalten verwendet werden) (Foto 3)
7. Verschlussriegel aufsetzen und mit Mutter M10 festziehen (Foto 4)
8. Funktion des Verschlussriegels mit Schlüssel überprüfen!

Foto 2



Foto 3



Foto 4

